ハコスコ 取扱説明書

この度は、ハコスコをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

ご利用までのステップ

1 ハコスコの組立て → 2 アプリのインストール → 3 コンテンツの再生

1) ハコスコの組立て

折り目のついている側を内側にして、すべてのパーツにしっかりと折り目をつけてから組み立てます。
※ご注意:折り目をつけずに組み立てますと、本体の歪みの原因となります。

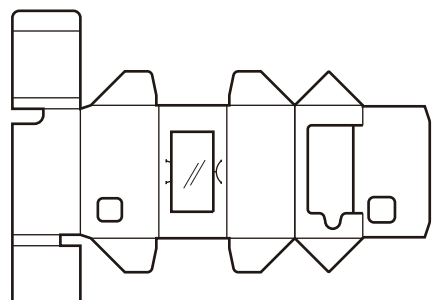

内箱



外箱

同梱内容:
・ダンボール製パーツ x 2 シート
（レンズ 1 枚付き）

ハコスコ内箱

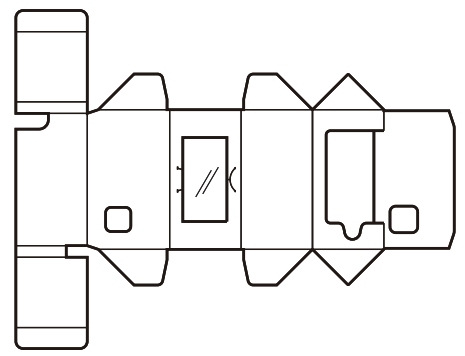

1
折り目のある面を内側にし、筒状に巻くようにして組み立てます。

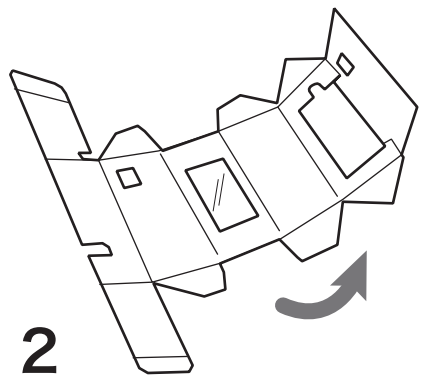

2

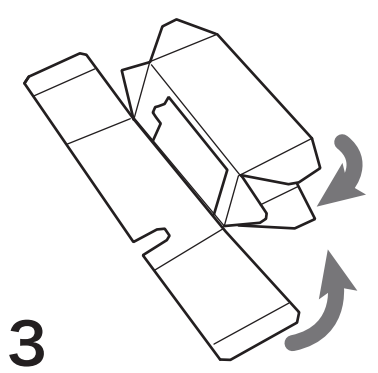

3
サイドの耳を折り込み、箱状にフタを閉じます。



4
内箱できあがり。

ハコスコ外箱



5
耳を切り込みに挿入し、外枠を組み立てます。

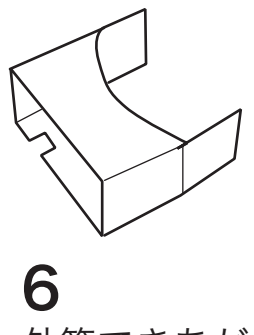

6
外箱できあがり。

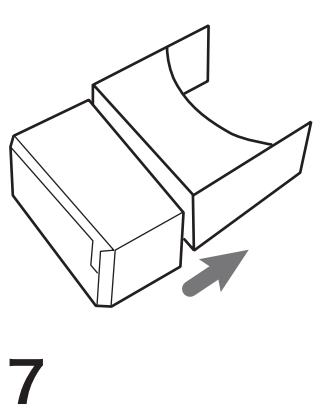

7
外箱と内箱を重ね

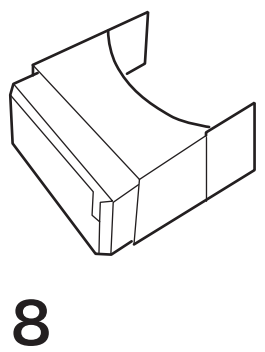

8
ハコスコ完成!

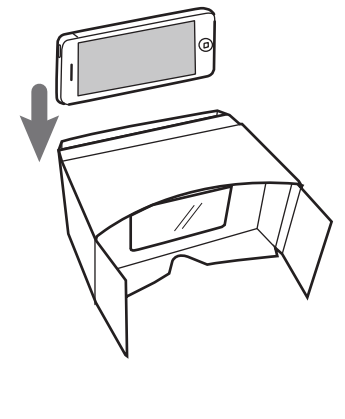

スマホの画面を内側にし、前方ポケットに入れます。

2) アプリのインストール

iPhoneにハコスコ対応アプリをインストールします。
ハコスコ対応アプリは、下記のページからダウンロードできます。
http://hacosco.com/app/ （右のQRコードからもアクセス可能）

[対応機種/OS]（2014年9月現在）
機種: iPhone 5s/5c/5
（Android端末、iPhone3/3GS/4/4S/6/6 Plus、iPod touchには対応しておりません）
OS: iOS 7.0 以降
最新の対応機種は次のページでご確認ください。 http://hacosco.com/order/

3) コンテンツの再生 （SR Viewerの場合）

「ハコスコアプリ」起動後に表示されるコンテンツ一覧から、動画または静止画を選んで再生します。
パノラマイメージは、頭の向きを変えることで、360°全方位、見ることができます。
ハコスコは顔に密着させずに、内箱を前後させて見やすい位置でご利用ください。

[機能]

再生:	一覧から映像を選択すると、自動再生します
停止:	画面に触れると再生が止まり、再度触れると再生が始まります
ビュー変更:	再生終了・停止中に表示されるスライダーで、画面の角度を調節できます
戻る:	映像一覧に戻ります
ファイル追加・削除:	カメラロールの画像を一覧に追加・削除、編集ができます

ご使用上の注意

- ハコスコは紙製品です。火の近くなどに置かないようにしてください。
- 使用時にはハコスコを両手で持ち、内箱が抜け落ちないように常に注意してください。
- ハコスコからスマートフォンが落ちないよう、上下ひっくり返したりせず、ご注意ください。
- ハコスコは肌に触れると皮脂が染込むことがあります。肌表面から1センチ程度の距離をおいて利用されることをおすすめします。
- ハコスコを屋外に放置すると、ボックス付属のレンズで集光して発火する可能性があります。屋外で用いるときは注意してください。
- レンズを外して直射日光を覗いたりしないでください。
- コンテンツによっては、気分が悪くなることがありますので、気分が悪くなった時はすぐに使用を中止してください。
- 使用時には周りが見えませんので、ハコスコを装着しながらの移動は控え、ハコスコを外して移動してください。
- ご使用開始後の破損などについては、返品・補償いたしかねます。
- 商品には万全を期しておりますが、破損等の場合は無料で交換いたします。商品到着後7日以内に下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口

株式会社ハコスコ
http://hacosco.com/
info@hacosco.com

iOS、iPhone、iPod、App StoreはApple Inc.の登録商標または商標です。
Android、Google Playは、Google Inc.の登録商標または商標です。
Copyright © 2014 Hacosco Inc. All rights reserved.
特許・意匠登録出願済